


F5



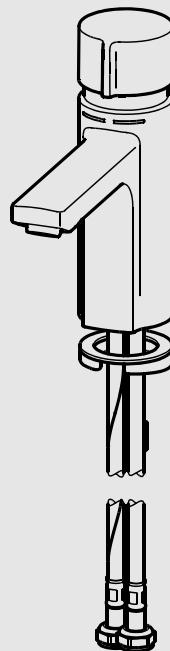




F5SM1001
2030036163

| | |
|----|--|
| DE | Montage- und Betriebsanleitung |
| EN | Installation and operating instructions |
| FR | Notice de montage et de mise en service |
| ES | Instrucciones de montaje y servicio |
| IT | Istruzioni per il montaggio e l'uso |
| NL | Montage- en bedrijfsinstructies |
| PL | Instrukcja montażu i obsługi |
| SV | Monterings- och driftinstruktion |
| CS | Návod pro montáž a provoz |
| FI | Asennus- ja käyttöohje |
| RU | Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию |

Selbstschluss-Standbatterie
Self-closing pillar mixer
Mitigeur à fermeture automatique
pour montage sur plage
Grifo de pie con cierre automático
Miscelatore a bordo lavabo temp
Zelfsluitende wastafelmengkraan

Itsesulkeutuva pylväshana

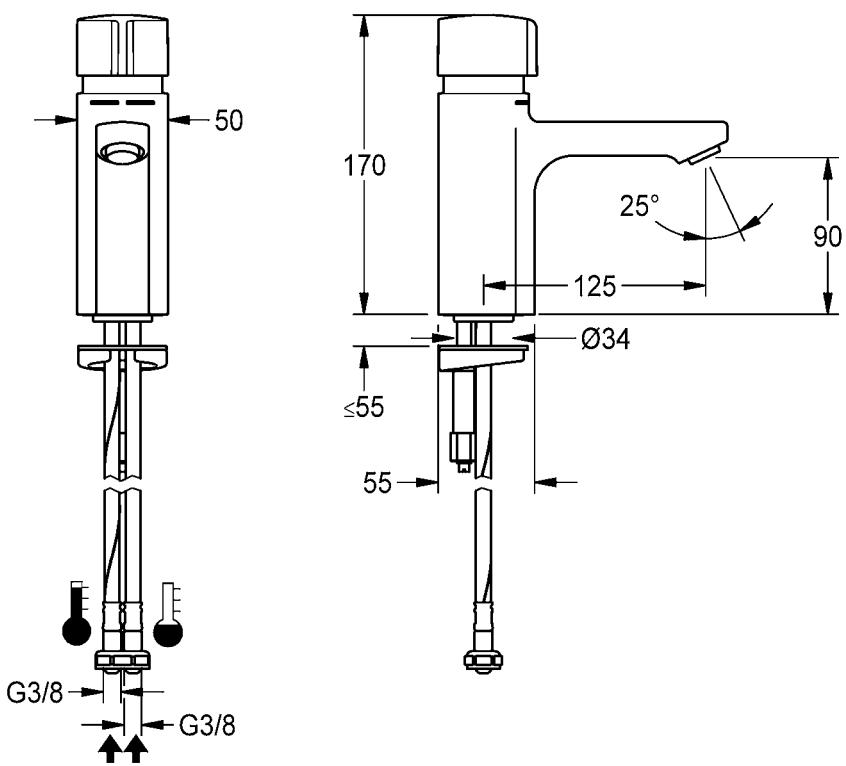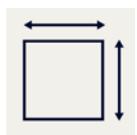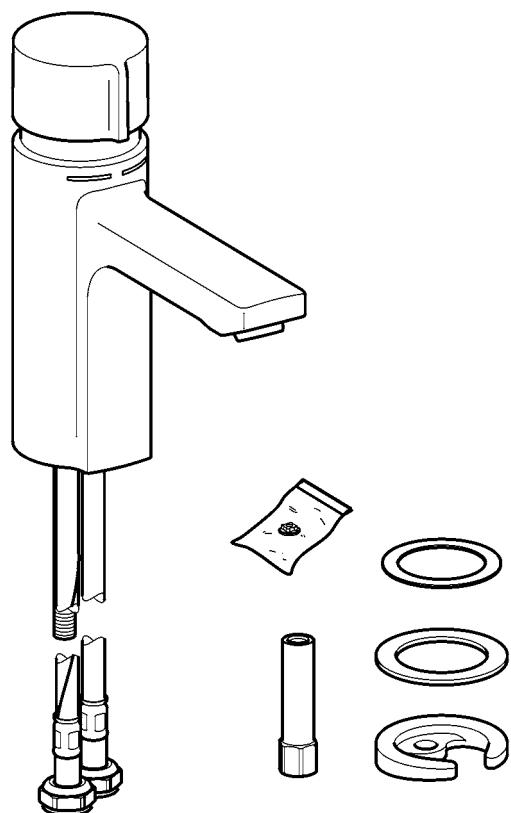

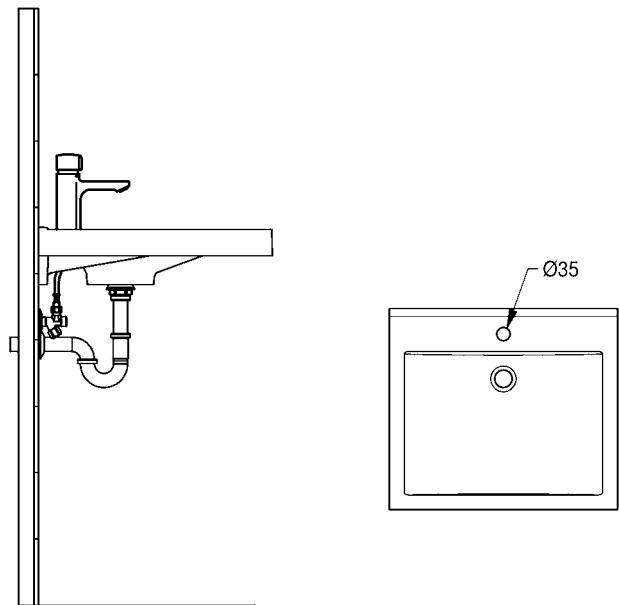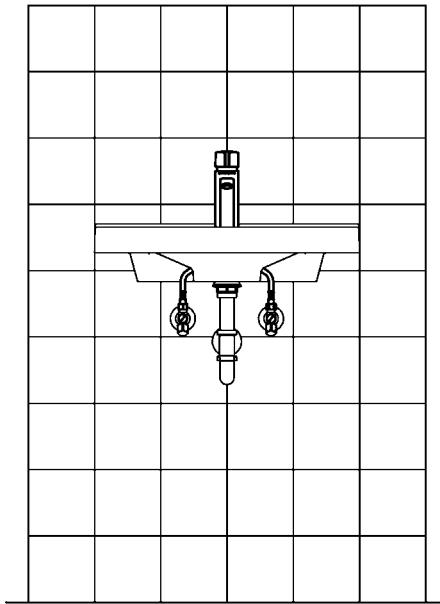

EN Installation and operating instructions

Important notes

- Before installing flush piping system!
- Set the temperature stop after assembly has been completed.
- The fitting must be operated only with original mesh filters and return flow inhibitors!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.

Technical data

- Minimum flow pressure 0.5 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 3 bar
- Volume flow at 3 bar flow pressure 5 l/min
- Flow time at 38 °C 5-35 s, adjustable

DE Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- Nach erfolgter Montage den Temperaturanschlag einstellen.
- Armatur nur mit original Sieben und Rückflussverhinderern betreiben!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.

Technische Daten

- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 3 bar
- Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 5 l/min
- Fließzeit bei 38 °C 5-35 s, einstellbar

PL Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Po przeprowadzeniu montażu ustawić ograniczenie temperatury.
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami i zaworami zwrotnymi!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.

Dane techniczne

- Minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 3 barów
- Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 5 l/min
- Czas przepływu w temp. 38 °C 5-35 s, z możliwością ustawienia

SV Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Ställ in temperaturstoppet efter installationen.
- Använd armaturen endast med originalsilar och originalåterflödesförhindrare!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.

Tekniska data

- Minsta hydrauliska tryck 0,5 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 3 bar
- Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 5 l/min
- Flytförmåga vid 38 °C 5-35 s, inställbar

FR Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

- Rincer les conduites avant d'installer !
- Régler la butée de température après le montage.
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres et clapets de non retour d'origine !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.

Données techniques

- Pression dynamique minimale 0,5 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 3 bars
- Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 5 l/min
- Temps d'écoulement à 38 °C 5-35 s, réglable

CS Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

- Před instalací potrubí propláchněte!
- Po montáži nastavte teplotní limit.
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky a zařízeními proti zpětnému toku!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.

Technické údaje

- Minimální průtočný tlak 0,5 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 3 bar
- Průtok při průtočném tlaku 3 bar 5 l/min
- Doba průtoku při 38 °C 5-35 s, nastavitelná

ES

Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- Tras finalizar el montaje, ajustar el tope de temperatura.
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices y las válvulas antiretorno originales!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.

Datos técnicos

- Presión mínima de flujo 0,5 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 3 bares
- Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 5 l/min
- Tiempo de flujo a 38 °C 5-35 s, ajustable

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Kun asennus on tehty, säädää lämpötilarajoitin.
- Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien ja takaisinvirtauksen eston kanssa!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.

Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtauspaine 0,5 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 3 bar
- Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 5 l/min
- Virtausaika 38 °C lämpötilassa 5-35 s, säädettävässä

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- A montaggio avvenuto impostare il blocco temperatura.
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri e le valvole antiriflusso originali!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.

Specifiche tecniche

- Pressione idraulica min. 0,5 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 3 bar
- Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 5 l/min
- Durata di flusso a 38 °C 5-35 s, impostabile

RU

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- После произведенного монтажа настроить температурный упор.
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами и клапанами обратного течения!
- Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.

Технические характеристики

- Минимальный гидравлический напор 0,5 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 3 бар
- Объемный расход при гидравлическом напоре 3 бар 5 л/мин
- Продолжительность истечения при 38 °C 5-35 с, регулируемое

NL


Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Na de montage de temperatuurbegrenzing instellen.
- Armatuur alleen met originele zeven gebruiken!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.

Technische gegevens

- Minimale dynamische druk 0,5 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 3 bar
- Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 5 l/min
- Stromingstijd bij 38 °C 5-35 s, instelbaar

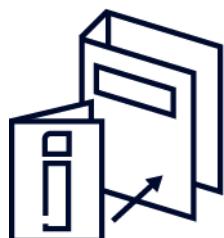

1. Montage

EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering


CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж




13 mm

19 mm


1

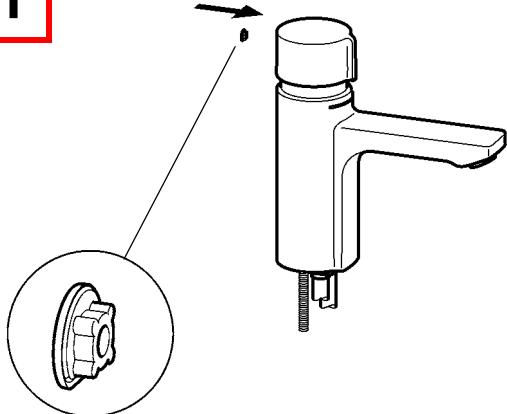


2

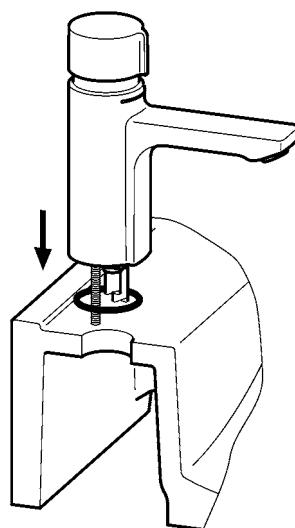


3

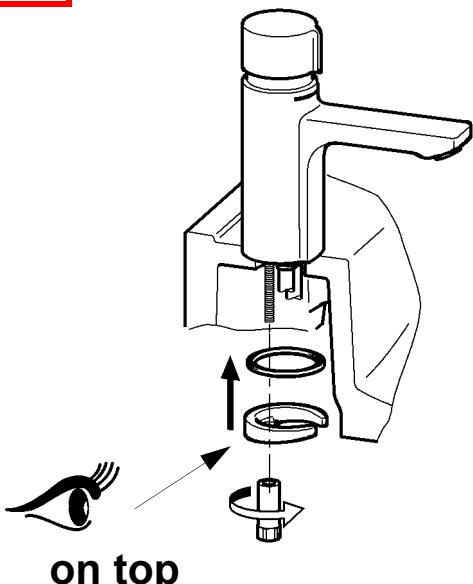

4

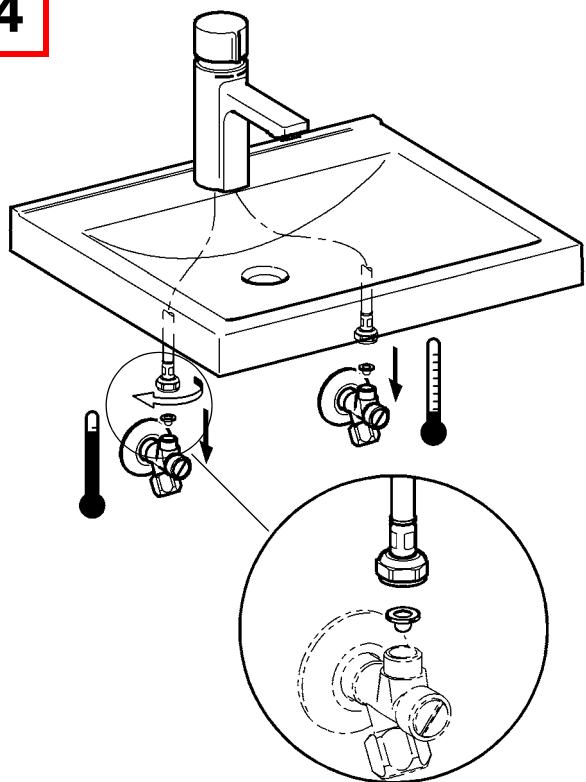

5

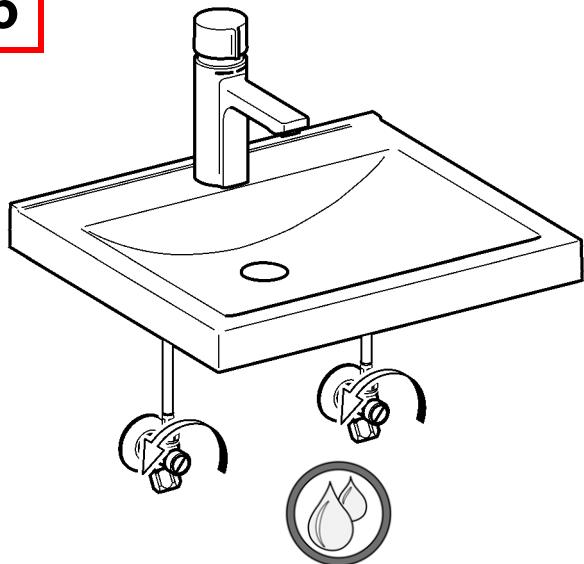

2. Funktion

EN Function

FR Fonctionnement

ES Función

IT Funzionamento

NL Werking

PL Funkcja


SV Funktion

CS Funkce


FI Toiminto

RU Функционирование

1

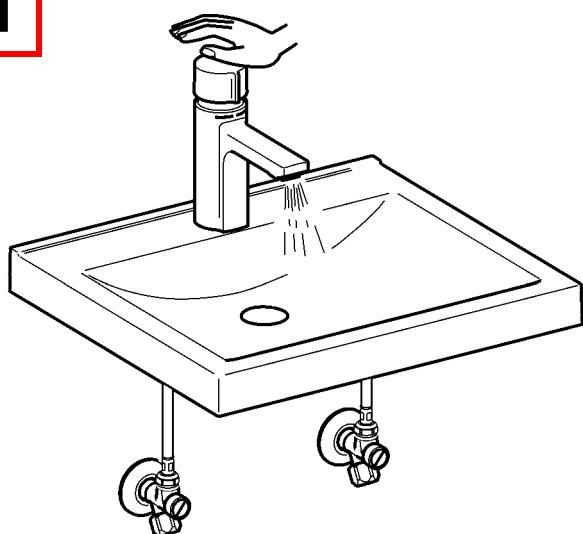

2

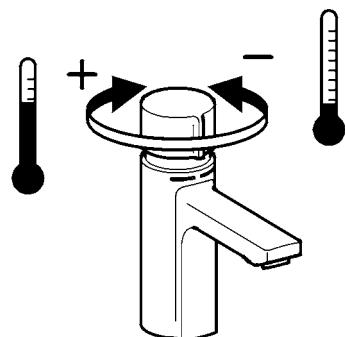

3. Fließzeit einstellen

EN Adjust flow duration

FR Régler la durée d'écoulement

ES Ajustar el tiempo de flujo

IT Impostazione della durata di flusso

NL Stromingstijd instellen


PL Ustawić czas przepływu

SV Ställa in flytförmligan


CS Nastavít dobu průtoku

FI Aseta virtausaika


RU Регулировка времени истечения




1

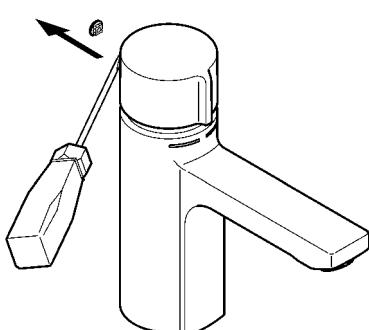


2

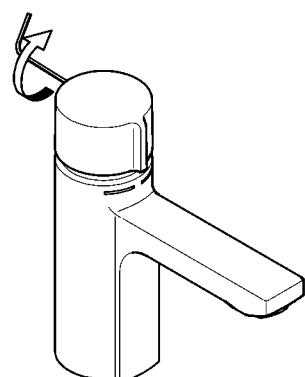

3

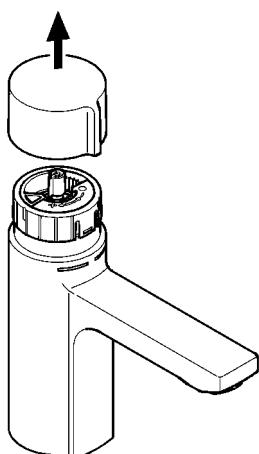


4

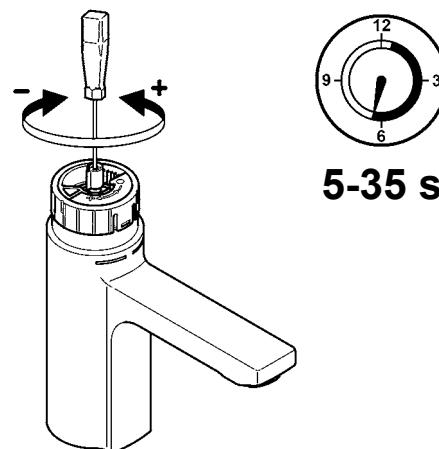


5-35 s


5

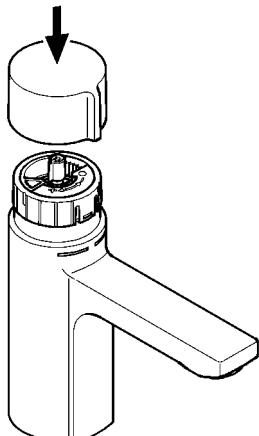

6

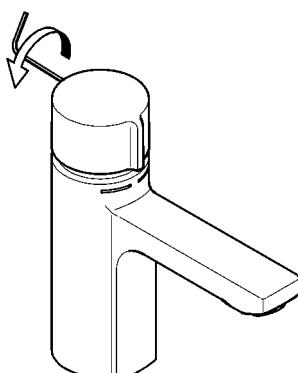

7

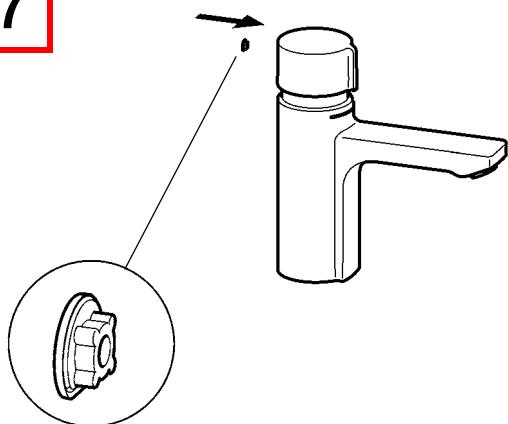

4. Temperaturanschlag einstellen

EN Setting the temperature stop

NL Temperatuurbegrenzing instellen

CS Nastavení teplotního limitu

FR Réglage de la butée de température

PL Ustawienie ograniczenia temperatury

FI Lämpötilarajoittimen säättäminen

ES Ajuste del tope de temperatura

SV Ställa in temperaturstoppet

RU Настройка температурного упора


IT Impostazione del blocco temperatura




2 mm















1

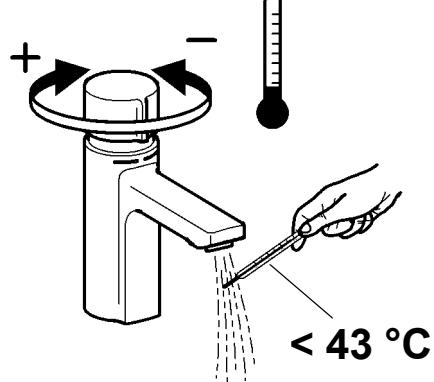

2

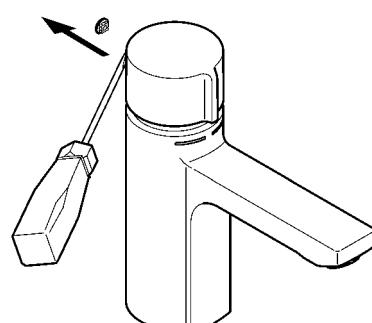

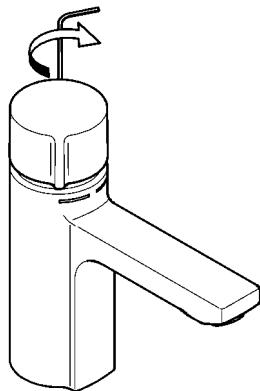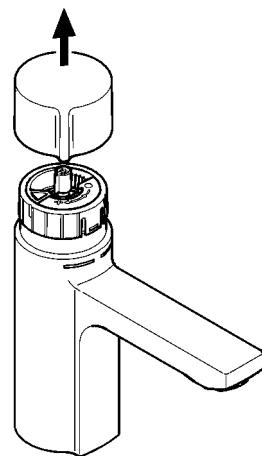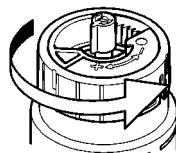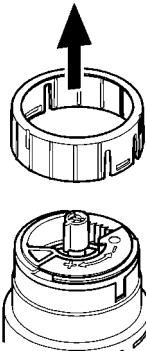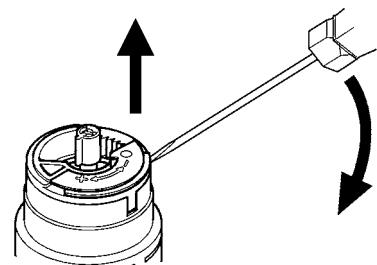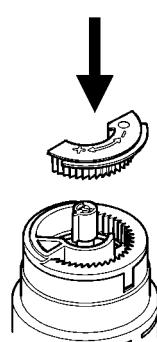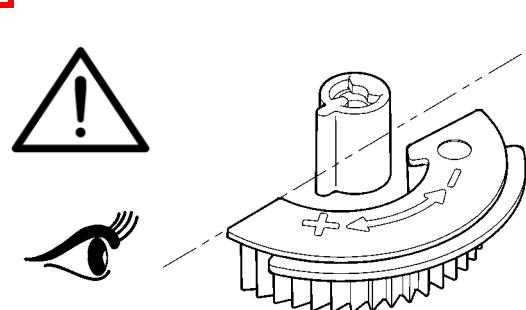3**4****5****6****7****8**

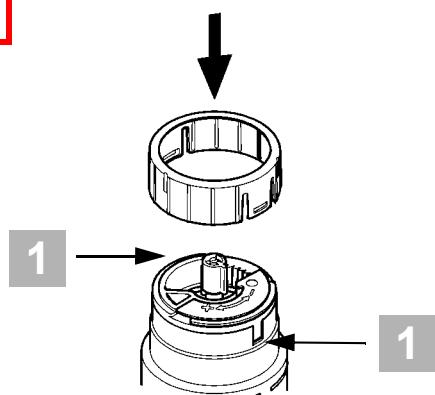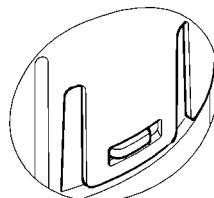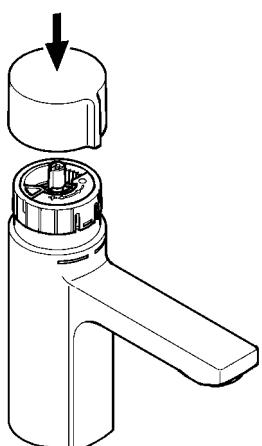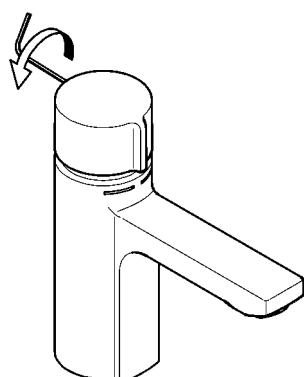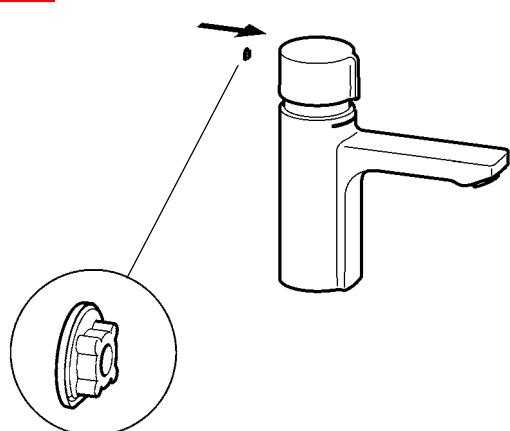9**1****10****11****12**

5. Wartung

EN Maintenance

FR Maintenance

ES Mantenimiento

IT Manutenzione

NL Onderhoud

PL Konserwacja

SV Underhåll


CS Varování

FI Huolto


RU Техническое обслуживание




1

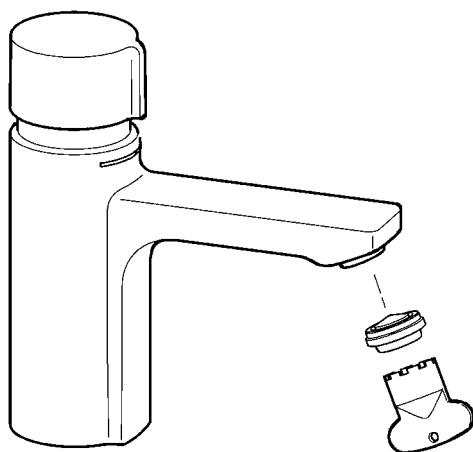

2

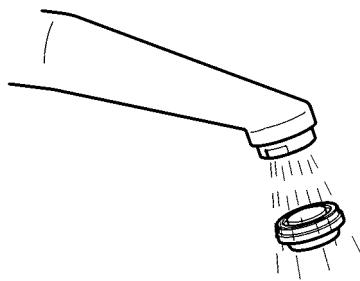

6.

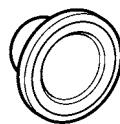

7.



6. Siebe wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen

PL Wymiana sit

SV Byt filter







CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto

RU Сменить сеточки



19 mm

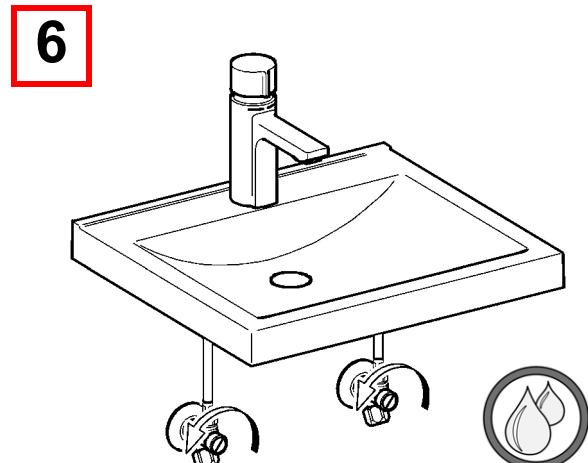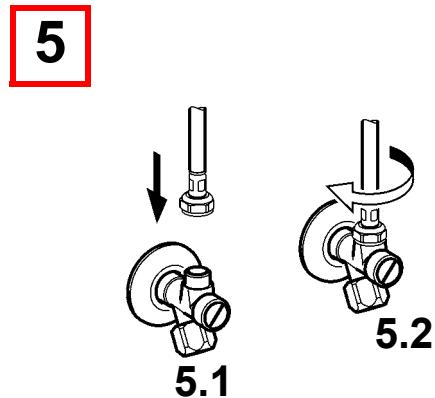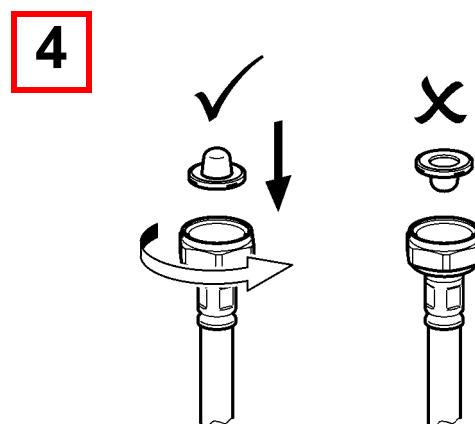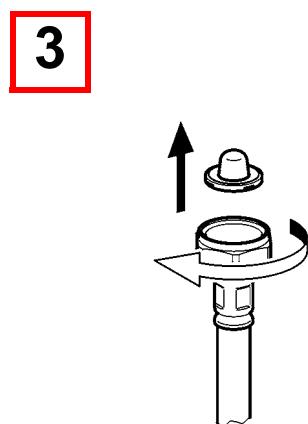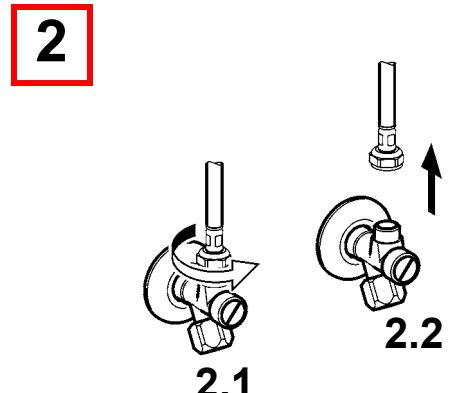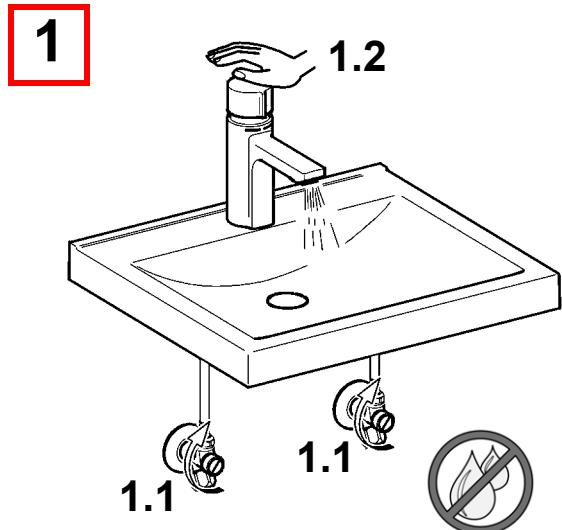

7. Selbstschluss-Kartusche wechseln

EN Replace self-closing cartridge

FR Remplacement de la cartouche mélangeuse à fermeture automatique

ES Cambio de cartucho con cierre automático

IT Sostituzione della cartuccia a chiusura automatica

NL Zelfsluitende patroon vervangen


PL Wymienić wkład samozamykający

SV Byta självstängande patron


CS Výměna kartuše vodovodní baterie

FI Itsesulkeutuvan panoksen vaihtaminen

RU Замена самоблокирующегося картриджа




1

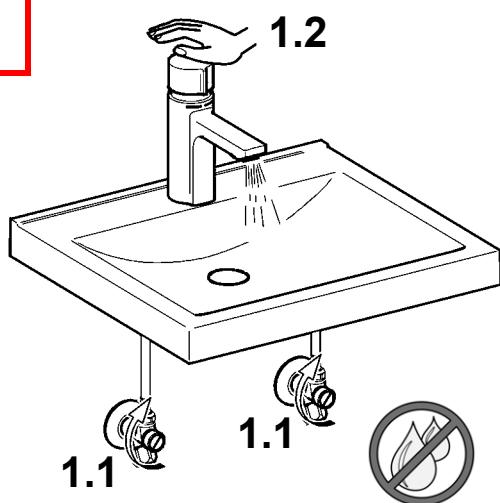


1.2

1.1


2

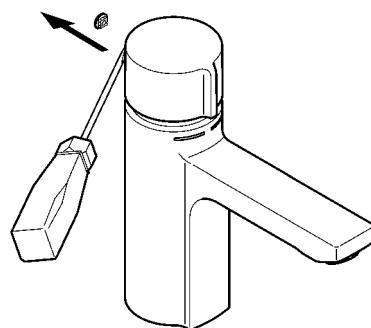


3

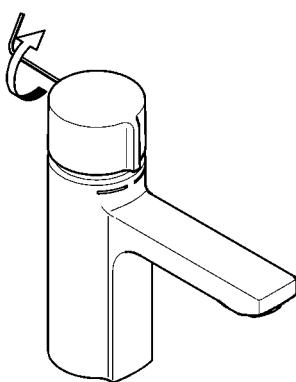


4

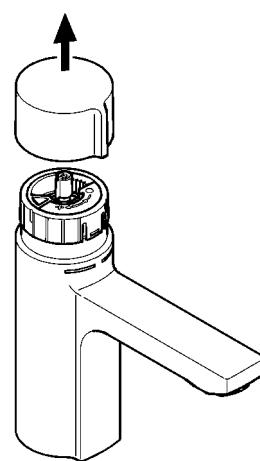


5







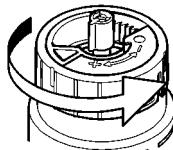






6

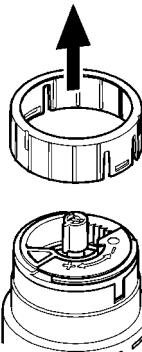

7

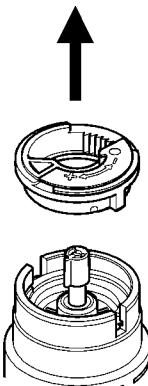

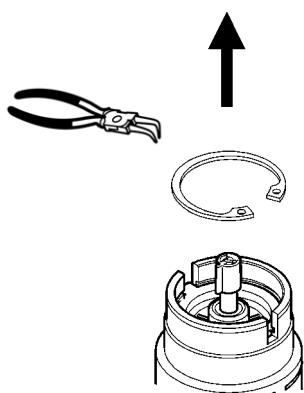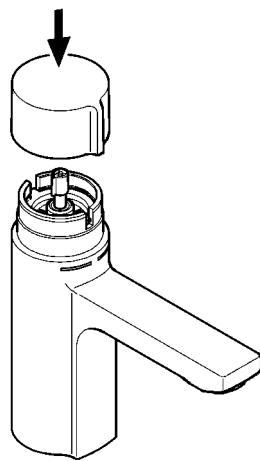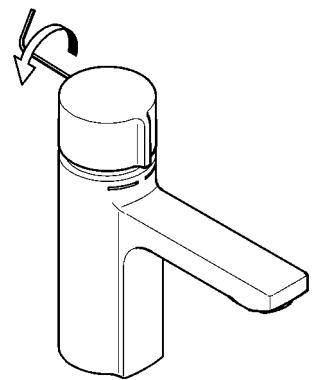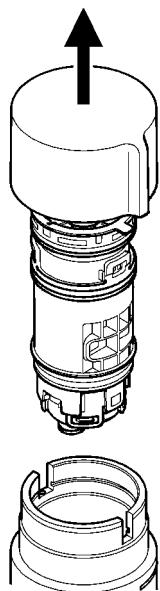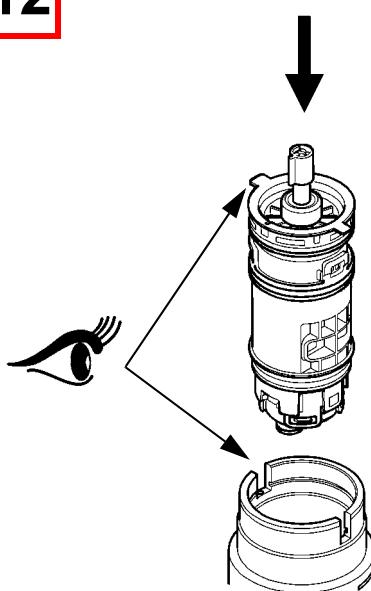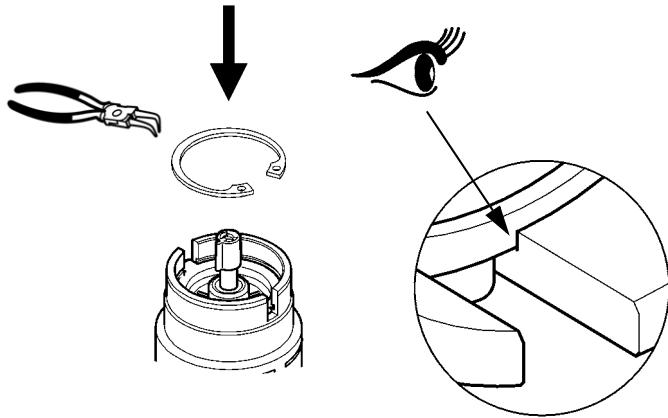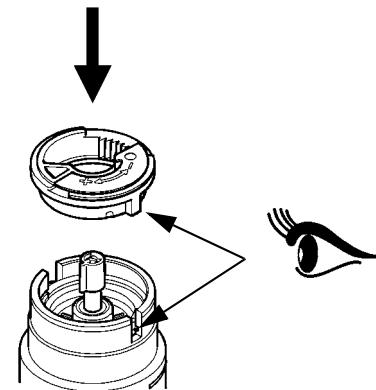8**9****10****11****12****13****14**

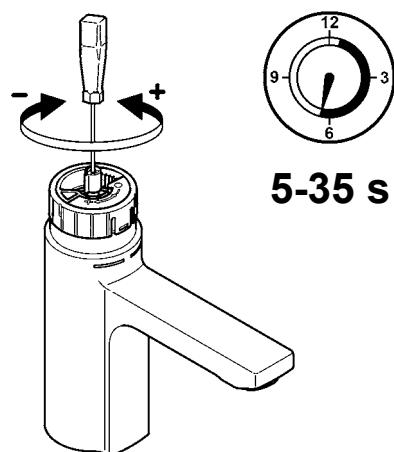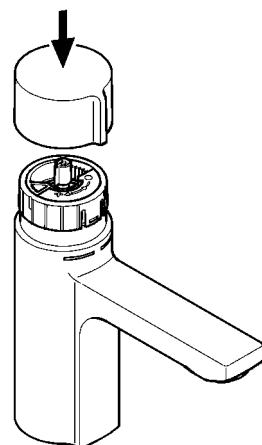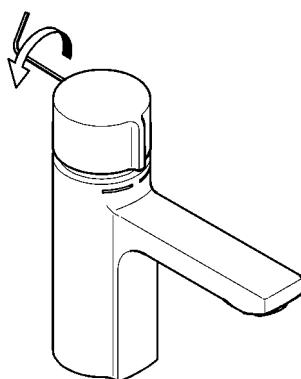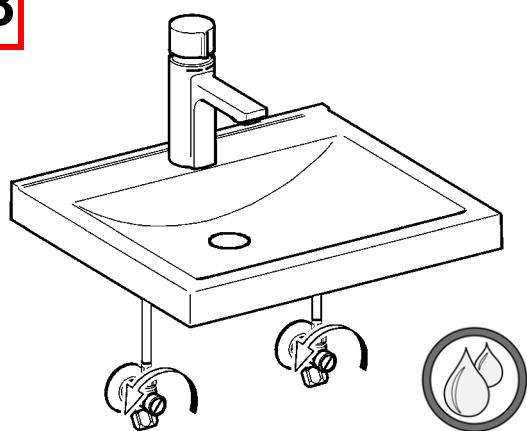15**16****17****18****19**


4.

8. Ersatzteile

EN Replacement parts
 FR Pièces de rechange
 ES Piezas de recambio
 IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen
 PL Części zamienne
 SV Reservdelar

CS Náhradní díly
 FI Varaosat
 RU Запчасти

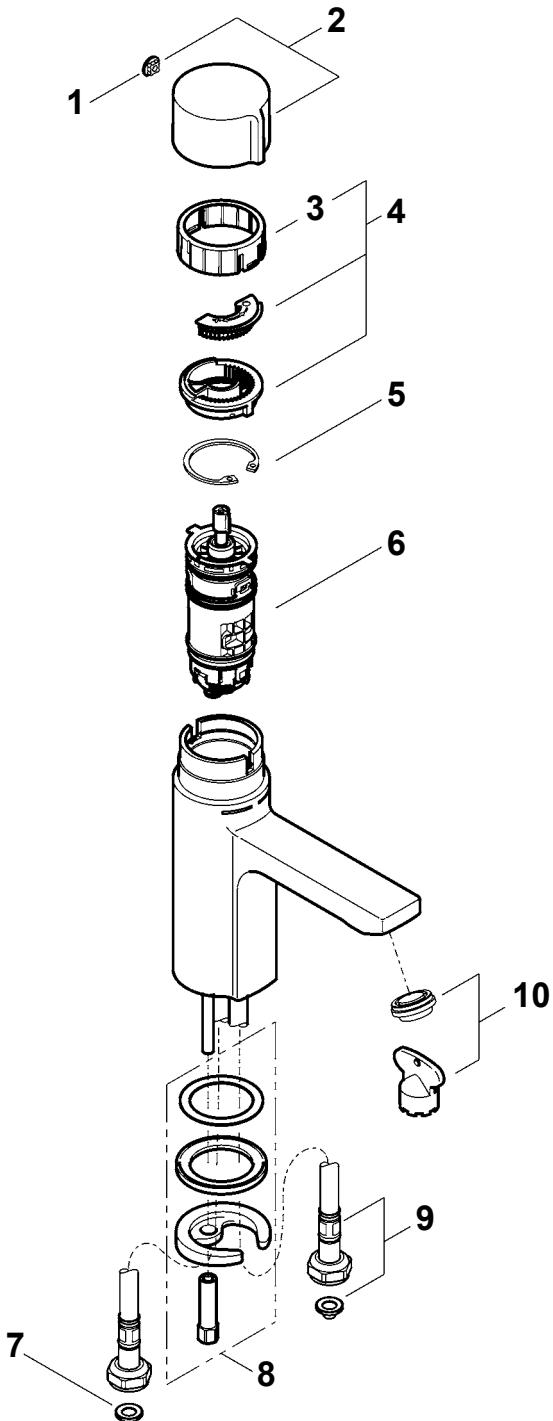

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2030053006 ^{b)} |
| | ASSX9004 |
| 2 | 2030048384 |
| | ASSM1003 |
| 3 | 2030048356 |
| | ASSX9002 |
| 4 | 2030046188 |
| | ASSM1002 |
| 5 | 2030048357 ^{a)} |
| | ASSX9003 |
| 6 | 2030046146 |
| | ASSM1001 |
| 7 | 2000104720 ^{b)} |
| | ASXX1012 |
| 8 | 2030043596 |
| | ASEX1013 |
| 9 | 2030041320 |
| | ASXM1001 |
| 10 ...5 l/min: | |
| | 2030041011 |
| | ASXX1004 |

EN a) 5 pieces
 b) 10 pieces

ES a) 5 piezas
 b) 10 piezas

PL a) 5 sztuk
 b) 10 sztuk

FI a) 5 kappaletta
 b) 10 kappaletta

DE a) 5 Stück
 b) 10 Stück

IT a) 5 pezzi
 b) 10 pezzi

SV a) 5 styck
 b) 10 styck

RU a) 5 штук
 b) 10 штук


FR a) 5 pièces
 b) 10 pièces

NL a) 5 stuk
 b) 10 stuk


CS a) 5 kusů
 b) 10 kusů

9. Zubehör


| | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| EN Accessories | NL Toebehoren | CS Príslušenství |
| FR Accessoire | PL Akcesoria | FI Lisävarusteet |
| ES Accesorios | SV Tillbehör | RU принадлежности |
| IT Accessori | | |

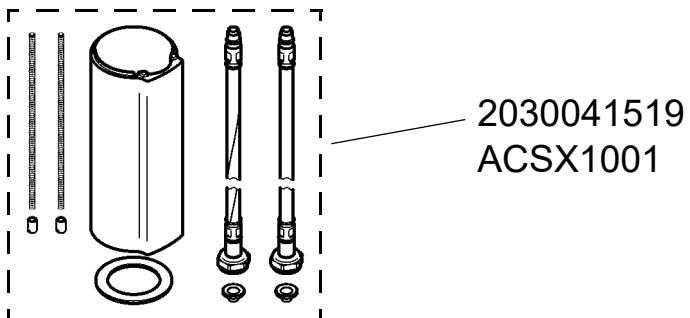


2030041519
ACSX1001

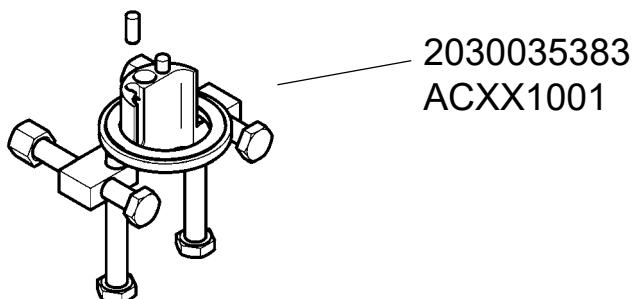


2030035383
ACXX1001

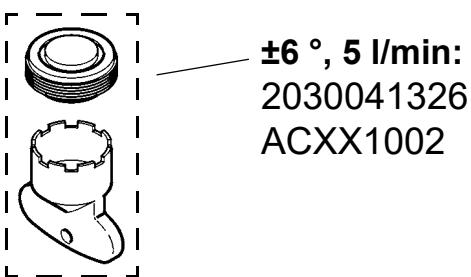


±6 °, 5 l/min:
2030041326
ACXX1002

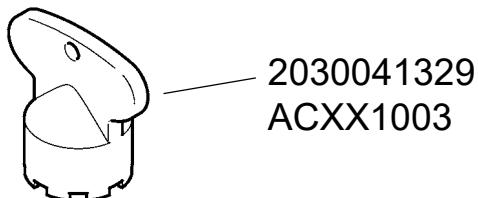

2030041329
ACXX1003

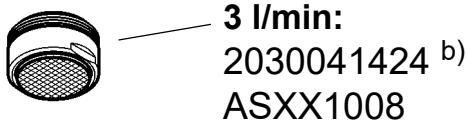

3 l/min:
2030041424 b)
ASXX1008

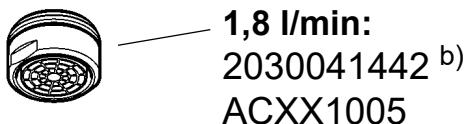

1,8 l/min:
2030041442 b)
ACXX1005

| | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| EN b) 10 pieces | ES b) 10 piezas | PL b) 10 sztuk | FI b) 10 kappaletta |
| DE b) 10 Stück | IT b) 10 pezzi | SV b) 10 styck | RU b) 10 штук |
| FR b) 10 pièces | NL b) 10 stuk | CS b) 10 kusů | |

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone +31 (0) 492 728 224

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajarvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

